

ADD-ON

MEDUSA

MEDRASTER COLOUR

Modulo per le immagini raster

www.cad-schroer.it


MEDRaster Colour™

Ridate valore ai vostri dati esistenti con il modulo raster a colori

MEDRaster Colour è un modulo di MEDUSA4 che consente di incorporare, modificare e archiviare dati raster monocromatici e a colori nei progetti e fornisce supporto di dati vettoriali e raster combinati. MEDRaster Colour ridà valore ai vostri disegni esistenti (spesso legacy) e ai vostri dati non CAD. Aggiunge una nuova dimensione alle informazioni trasmesse dai progetti, mantenendo aggiornate le immagini raster esterne sotto il controllo dell'ambiente PLM.

Panoramica sul prodotto

Investite molto nei progetti esistenti o nei dati non CAD in formato cartaceo o immagine?

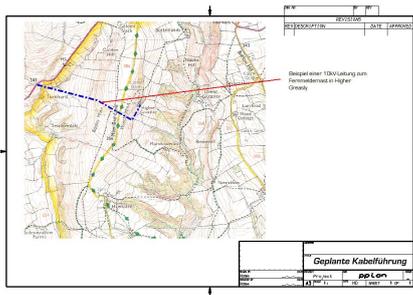

È possibile incorporare facilmente informazioni supplementari nei progetti, come ad esempio le mappe a colori

Ricevete dati immagine in formato cartaceo o elettronico dai vostri clienti e dovete impiegare molte ore a ridisegnarli, semplicemente per apportarvi aggiunte o piccole modifiche?

Secondo le stime degli analisti, nel moderno ambiente high tech due terzi dei progetti esistono ancora in formato cartaceo. Molte società possiedono un'enorme quantità di disegni su carta, conservati negli archivi o nei cassette o, sempre più frequentemente, digitalizzati come immagini raster. Tali disegni sono spesso difficili da gestire e da utilizzare e talvolta si preferisce iniziare completamente da zero

creando nuovi progetti elettronici, il che comporta costi considerevoli.

MEDRaster Colour consente di colmare il vuoto tra i dati legacy ed i nuovi progetti, consentendo di integrare e archiviare facilmente immagini in formato elettronico e disegni su carta digitalizzati nel database esistente, rendendo nuovamente disponibili idee, progetti e dati preziosi.

Fate parlare i colori

I progressi tecnologici hanno reso la produzione dei disegni a colori sempre più comune. MEDRaster Colour è ideale per l'utilizzo di mappe, immagini a colori 3D o fotografie nei disegni, consentendo loro di trasmettere facilmente le informazioni supplementari importanti.

Funzionamento di MEDRaster Colour

MEDRaster Colour permette la visualizzazione di disegni cartacei digitalizzati o di immagini in formato elettronico, che possono essere quindi distribuiti come sfondo raster nell'ambiente vettoriale di un foglio MEDUSA4, garantendo l'integrazione coerente della grafica raster e vettoriale.

In MEDRaster Colour è possibile caricare, modificare e gestire separatamente diverse immagini raster oppure unirle direttamente in un'unica nuova immagine.

Una volta caricato un foglio, è possibile ritagliare, ruotare e ridimensionare le immagini raster. E' inoltre possibile cancellare parti di un'immagine per consentire a dati vettoriali di sovrapporsi. Le immagini raster modificate possono essere salvate all'interno dello stesso disegno o memorizzate separatamente. E' possibile effettuare stampe di disegni

contenenti immagini raster modificate, o salvare l'immagine raster modificata, insieme a dati vettoriali in un nuovo file di immagine.

Opzione di Sola Visualizzazione

E' ora disponibile per gli utenti MEDUSA4 l'opzione di sola visualizzazione. Questa permette di visualizzare immagini raster all'interno di un disegno, in sola visualizzazione senza le funzionalità di modifica.

Requisiti software

- MEDUSA4 Basic Package